

Synchrotec sada plynulého otevírání 1,35m



sada pro plynulé postupné otevírání dveřních křídel

je možné instalovat s libovolnými sadami, splňujícími podmínky:

vzdálenost mezi křídlem a vedením 29 - 32 mm,

vzdálenost mezi křídly 37 - 60 mm (osy jednotlivých křídel)

vedení a sady kování nejsou součástí systému, nutno dokoupit samostatně

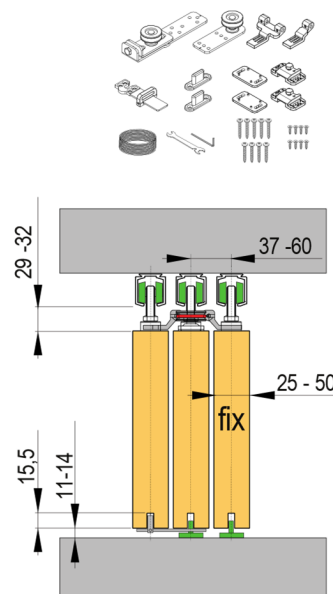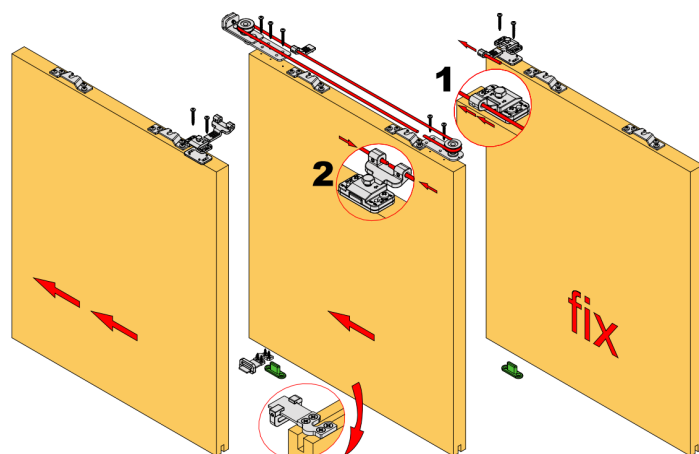

Montážní návod:

1. na jednotlivá křídla upevněte kování
2. nainstalujte pevné křídlo
3. nainstalujte prostřední křídlo
4. provlékněte lanko upevňovacím elementem obr. 1.
5. lanko protáhněte kolem kladek tak, aby volné konce byly u pevného křídla a upevňovací element 2 byl u třetího křídla
6. volné konce lanka provlékněte upevňovacím elementem obr. 2 (na pevném křídle), lehce upevněte.
7. nainstalujte třetí křídlo, k němu připevněte upevňovací element obr.3
8. seřídte a dotáhněte zbytek lanka odstříhnete
9. regulačním šroubem na prostředním křídle dopněte lanko
10. po povolení lanka na upevňovacím elementu je možno upravit vzájemnou polohu křídel
11. na třetím křídle je možno do krajních pozic instalovat tlumiče, zbývající sady musí být bez tlumení

D - šířka otvoru

fix – pevné křídlo

L - šířka křídla

P - přesah křídla

$P > 75 \text{ mm}$


$400 < L < 1350 \text{ mm}$

$$L = \frac{(2 \times P) + D}{3}$$

D - šířka otvoru

L - šířka křídla

P - přesah křídla

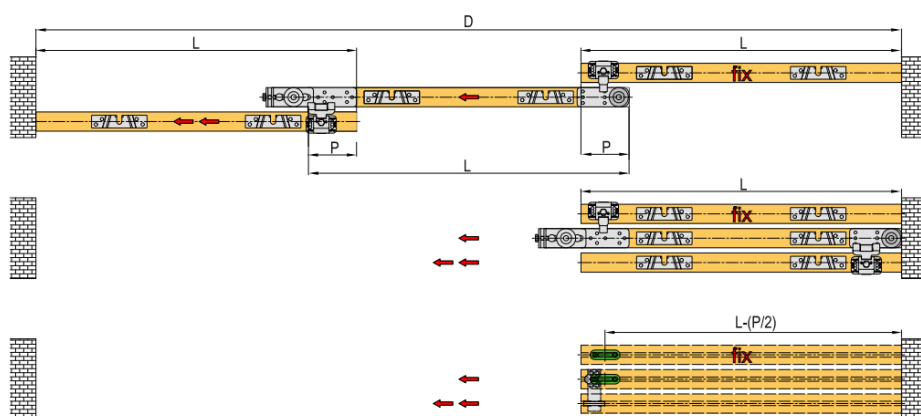

Umístění spodních elementů

Synchrotec komplet do płynnego otwierania 1,35m



Komplet do płynnego stopniowego otwierania skrzydeł drzwiowych

Można stosować z dowolnymi kompletami, spełniającymi warunki:

odległość między skrzydłem a torem górnym 29 - 32 mm,

odległość między skrzydłami 37 - 60 mm (osie poszczególnych skrzydeł)

Tory i komplety okuć nie są częścią systemu, należy dokupić oddzielnie.

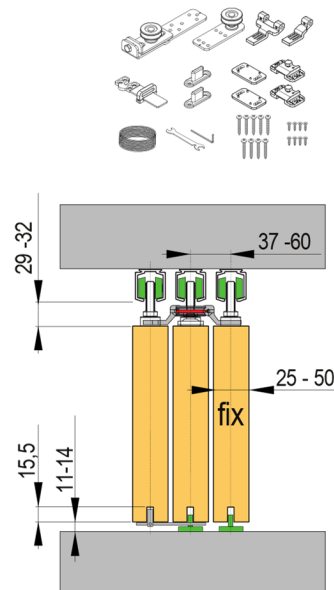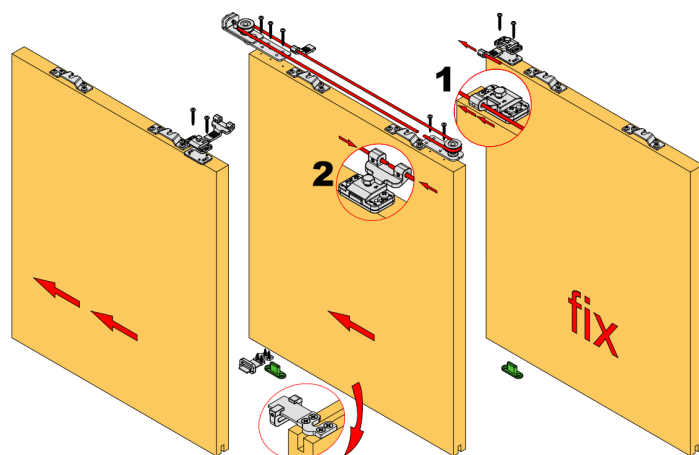

Instrukcja montażu:

1. do poszczególnych skrzydeł zamontuj okucia
2. załóż skrzydło które będzie stałe
3. załóż skrzydło środkowe
4. przewleknij linkę przez element mocujący obr. 1.
5. przeciągnij linkę wokół rolek tak, aby wolne końce znalazły się na skrzydle które jest stałe, a element mocujący 2 znalazł się na trzecim skrzydle
6. luźne końce linki przewleknij przez element mocujący z rys. 2 (na skrzydle, które jest stałe).
7. załóż trzecie skrzydło, do niego zamontuj element mocujący obr.3
8. wyreguluj i dokręć linkę a resztę utnij
9. linkę wyreguluj za pomocą śruby regulacyjnej na środkowym skrzydle
10. po poluzowaniu linki w elemencie mocującym można ustawić wzajemne położenie skrzydeł
11. na końcach trzeciego skrzydła można zamontować tłumienia, pozostałe zestawy w związku z tym muszą być bez tłumienia

D – szerokość otworu

fix – skrzydło stałe


L – szerokość skrzydła

P – zakładka skrzydła

$P > 75 \text{ mm}$

$400 < L < 1350 \text{ mm}$




$$L = \frac{(2 \times P) + D}{3}$$

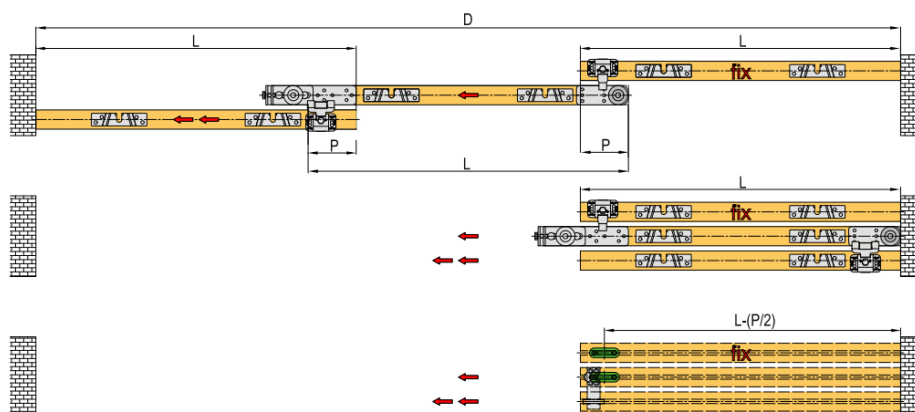

Umieszczenie elementów dolnych

Synchrotec Fokozatosan nyíló szett 1.35m

szett az ajtószárnyak folyamatos, fokozatos nyitására
 szerelhető bármilyen szettel, amelyek a következő feltételeknek megfelelnek:
 a szárny és a sín közötti távolság 29 - 32 mm,
 a szárnyak közötti távolság 37-60 mm (az egyes szárnyak tengelyeitől mérve)
 a sín és a vasalat nem tartozik a készlethez, ezeket külön kell megvásárolni

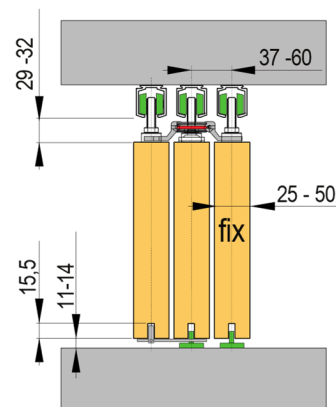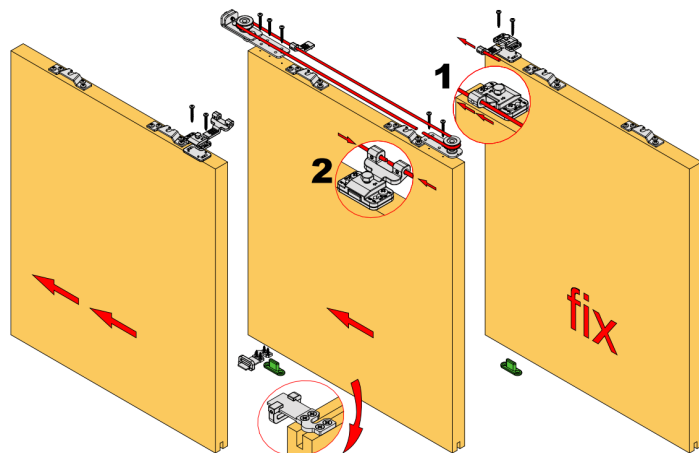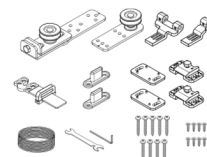

Szerelési útmutató:

1. Rögzítse a vasalatot az egyes szárnyakra
2. Elsőként szerelje fel a fix ajtószárnyat
3. Szerelje fel a középső ajtószárnyat
4. A huzalt az 1. ábra szerint vezesse át a rögzítőelemen.
5. Vezesse a huzalt a görgők körül úgy, hogy a szabad végek a fix ajtószárnynál legyenek, és a rögzítőelem a harmadik szárnyánál legyen
6. A huzal szabad végeit vezesse át és lazán rögzítse a rögzítőelemen (a fix ajtószárnyn) (2. ábra)
7. Szerelje fel a harmadik szárnyat, majd csatlakoztassa a rögzítőelemet a 3. ábra szerint
8. Állítsa be és húzza meg a huzalt, majd a kábel fennmaradó részét vágja le
9. Húzza meg a huzalt a középső szárnyon lévő állító csavarral
10. A huzal rögzítő elemén történő kiengedése után lehetősége van az ajtószárnyak egymáshoz viszonyított helyzetének beállítására
11. A harmadik ajtószárny széleire lehetősége van csillapítókat szerelni. A készlet további részeire nem szerelhető csillapítás.

FIX - fix ajtószárny

D – nyílás szélessége


L – szárny szélessége

P – szárny átnyúlása

$P > 75 \text{ mm}$

$400 < L < 1350 \text{ mm}$



$$L = \frac{(2 \times P) + D}{3}$$

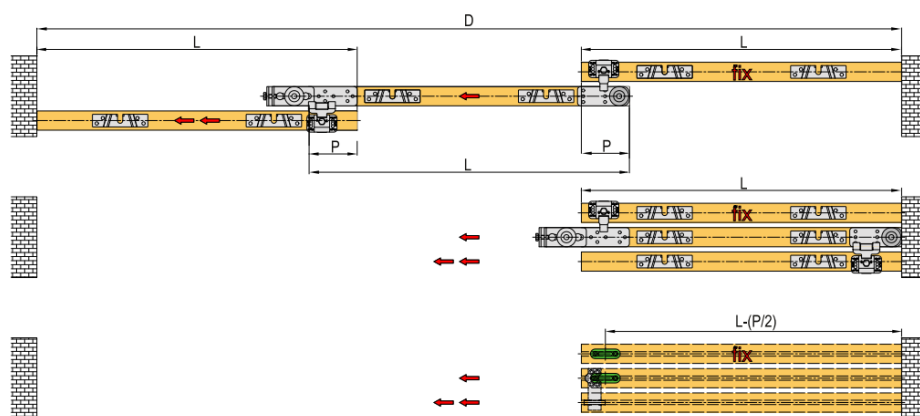

Alsó elemek elhelyezése

Synchrotec sada plynulého otvárania 1,35m

sada pre plynulé postupné otváranie dverných krídel
 je možné inštalovať s ľubovoľnými sadami, splňujúcimi podmienky:
 vzdialenosť medzi krídlom a vedením 29 - 32 mm,
 vzdialenosť medzi krídlami 37 - 60 mm (osy jednotlivých krídel)
vedenie a sady kovania nie sú súčasťou systému, nutné dokúpiť samostatne

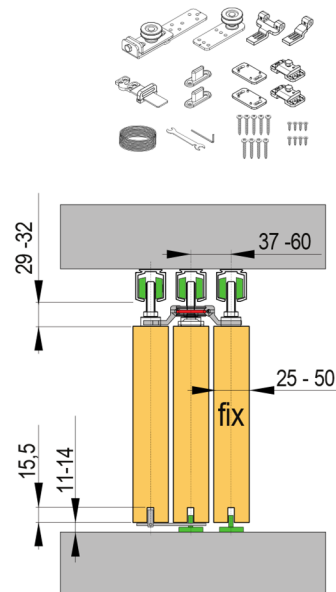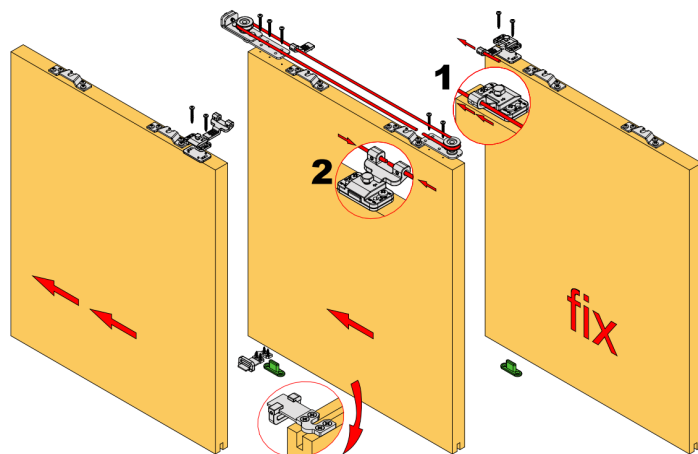


Montážny návod:

1. na jednotlivé krídla upevníte kovanie
2. nainštalujete pevné krídlo
3. nainštalujete prostredné krídlo
4. provlečte lanko upevňovacím elementom obr. 1.
5. lanko pretiahnite okolo kladiek tak, aby voľné konce boli u pevného krídla a upevňovací element 2 bol u tretieho krídla
6. voľné konce lanka prevlečte upevňovacím elementom obr. 2 (na pevnom krídle), ľahko upevnite.
7. nainštalujte tretie krídlo, k nemu pripevnite upevňovací element obr.3
8. nastavte a dotiahnite, zbytok lanka odstrihnite
9. regulačnou skrutkou na prostrednom krídle dopnete lanko
10. po povolení lanka na upevňovacom elemente je možno upraviť vzájomnú polohu krídel
11. na treťom krídle je možno do krajných pozícií inštalovať tlmiče, zvyšné sady musia byť bez tlmenia

D - šírka otvoru
 fix – pevné krídlo
 L - šírka krídla
 P - presah krídla

$P > 75 \text{ mm}$
 $400 < L < 1350 \text{ mm}$

$$L = \frac{(2 \times P) + D}{3}$$

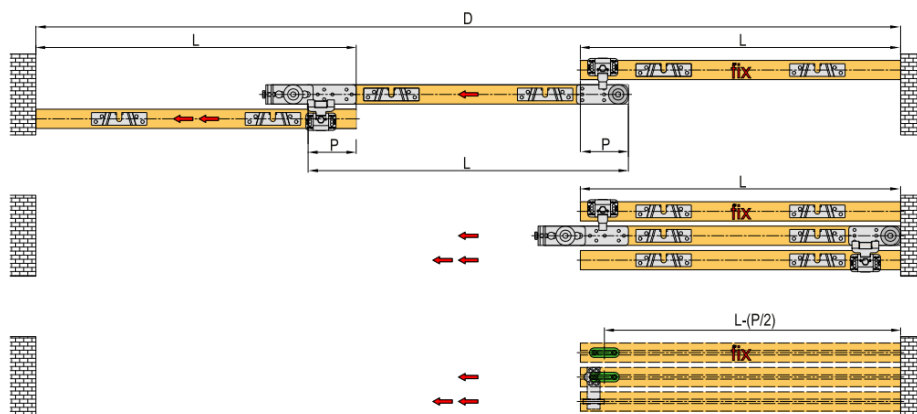

Umiestnenie spodných elementov