


StrongSinks

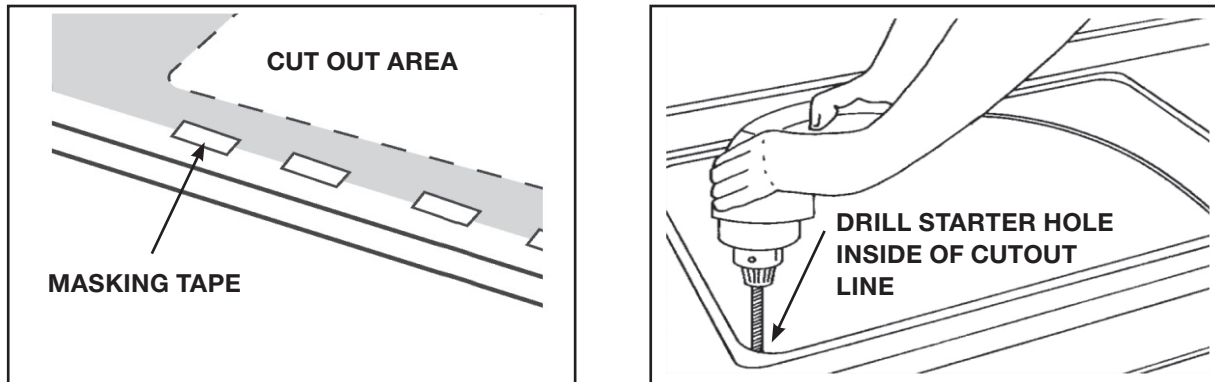

1.

Identify the correct printed template outline for the sink you want to install. Carefully cut along the outline and discard the inner section of the template. Place the paper template on to the upper surface of your work top and position it carefully where you want the sink to fit. When positioning the template take note of cabinet panels and rails below as well as ensuring there will be enough access for tap connections. Fix the template in place with masking tape and carefully draw around the inside of the template with a pencil. Remove and discard the template.
2.

Drill starter hole inside of cutout line.

Or
Invert sink and position onto the counter-top. Locate sink front to rear and right to left so the bowl will not interfere with the cabinets below. Trace a pencil line around the outside edge of the sink and remove the sink from the counter top. Measure in 8 - 10mm from the initial sink outline and draw a second line inside the first.

SINK CUTOUT MEASUREMENTS		
Model	Length	Width
491377	840 mm	480 mm
491378 a 491380	980 mm	480 mm
491379 a 491382	760 mm	480 mm
491381	595 mm	480 mm
491384	520 mm	444 mm
491383	420 mm	444 mm

Inset Kitchen Sink Installation Instructions and Templates

3.

Using a "Jigsaw", cut inside of cutout line. Trial fit sink to check proper fit.

4.

(A) Identify which pre marked fau cet tap hole(s) 35mm Diameter you will require. Support the sink from below placing the support About 15 to 20mm to the left and right of the Pre - drilled tap holes / knock-outs. Then carefully knock out the hole using a small chisel or screwdriver. (B) Rough hole edges can be smoothed out by using a rasp. Work only in the direction of the sink underside to prevent chipping - off the sink surface.

5.

Apply a bead of "Silicone sealant" (not included) to the underside of the sink flange. For final fit, make sure each sink clip is pulled back as illustrated. Position the sink into the work top opening.

6.

Secure the sink by pivoting the sink clips into the position illustrated and tighten screws in the front, then tighten rear and side screws.

7.

Make water and waste pipe connections as required

8.

Apply a uniform bead of silicone onto the underside of the rim of the sink, 1/4 inch from the outer edges of the rim.

Granite Style Sink Care & Cleaning Instructions:

Everyday Cleaning:
Wash your sink using warm water, a soft cloth or non- abrasive woven nylon pad and a non- abrasive liquid cleaner or detergent. This can be done as often as the sink is used.

Metallic Abrasions or Heavy Stains:
Wipe the sink using a soft cloth or non –abrasive woven nylon pad and a liquid scouring product. Apply the liquid scouring product sparingly and rub lightly. Repeat as necessary until sink is clean.


Hard Water, Calcium and Lime Deposits:
Wipe with a non- Abrasive woven nylon pad and white vinegar. Rinse after 20 minutes.

Do Not Use:
Abrasive cleansers, abrasive scrub pads or alkali cleaners such as ammonia.

- Tools Required:**
- Ruler/Tape Measure
 - Masking Tape
 - Kitchen Silicone Sealant
 - Hammer
 - Drill
 - Pencil
 - Safety Glasses
 - Screwdriver
 - Rasp OR Scraper
 - Jigsaw & Suitable Blade (if work top cutout is required)

- CHECK FOR LEAKS:**
- Supply user tubes to faucet
 - Supply riser tubes to shut off valves or lower connections
 - Fill sink with water and check for leak around drain
 - Release water from sink and check for possible leaks
 - Tighten as needed

StrongSinks

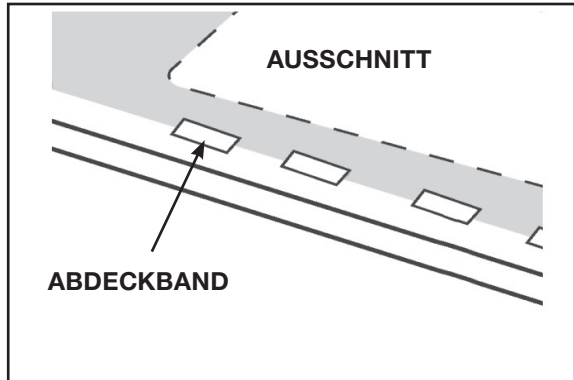


1. Bestimmen Sie den korrekten Umriss der gedruckten Schablone für die zu montierende Spüle. Schneiden Sie den Umriss vorsichtig aus und entfernen Sie den inneren Teil der Schablone. Legen Sie die Papierschablone oben auf die Arbeitsplatte und platzieren Sie sie vorsichtig an der Stelle, wo Sie das Spülbecken einbauen möchten. Beachten Sie dabei die Schrankplatten und die darunter befindlichen Leisten und stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Zugang für den Armaturanschluss vorhanden ist. Befestigen Sie die Schablone mit Abdeckband und zeichnen Sie die Innenseite der Schablone vorsichtig mit einem Bleistift nach. Entfernen und entsorgen Sie die Schablone.

Oder
Drehen Sie das Spülbecken um und stellen Sie es auf die Arbeitsplatte. Schieben Sie das Spülbecken von vorne nach hinten und von rechts nach links, so dass es nicht die Unterschränke überdeckt. Zeichnen Sie die Außenkante des Spülbeckens mit einem Bleistift nach und entfernen Sie es aus der Arbeitsplatte. Messen Sie 8 bis 10 mm von dem ursprünglichen Spülenausschnitt und zeichnen Sie eine zweite Linie innerhalb der ersten.


ABMESSUNGEN DES SPÜLENAUSSCHNITTS

Modell	Länge	Breite
491377	840 mm	480 mm
491378 und 491380	980 mm	480 mm
491379 und 491382	760 mm	480 mm
491381	595 mm	480 mm
491384	520 mm	444 mm
491383	420 mm	444 mm

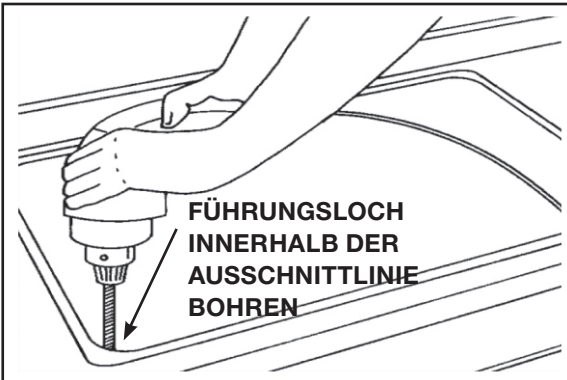


2. Bohren Sie ein Führungsloch innerhalb der Ausschnittlinie.


Anleitungen und Schablonen für den Einbau einer Küchenspüle

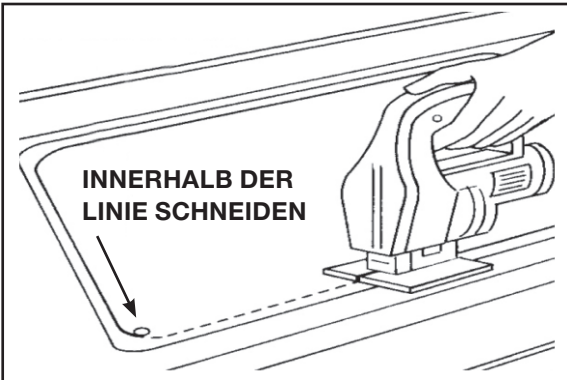


3. Sägen Sie die Innenseite des Ausschnitts mit einer „Stichsäge“ aus. Überprüfen Sie den korrekten Einbau, indem Sie das Spülbecken probeweise einbauen.

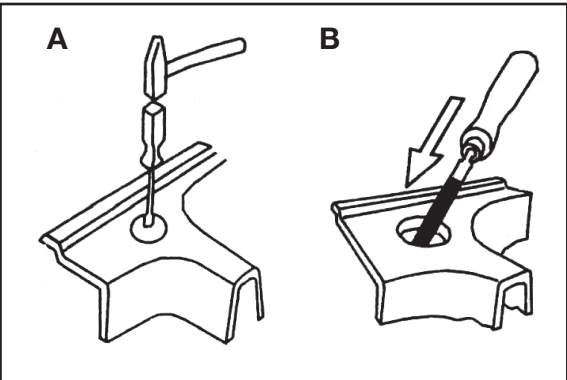



4. (A) Bestimmen Sie, welches der vormarkierten Armaturlöcher mit 35 mm Durchmesser Sie benötigen. Stützen Sie das Spülbecken von unten ab und platzieren Sie die Stütze etwa 15 bis 20 mm links und rechts von den vorgebohrten Armaturlöchern. Dann schlagen Sie das Loch vorsichtig mit einem kleinen Meißel oder Schraubenzieher aus.
(B) Die rauen Kanten der Löcher können mit einer Raspel geglättet werden. Raspeln Sie jedoch nur in Richtung Unterseite des Spülbeckens, um Absplitterungen zu vermeiden.

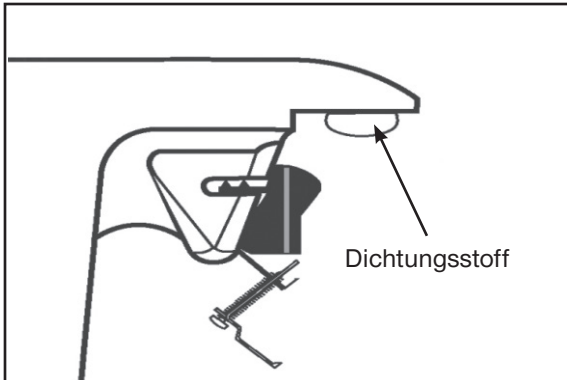

5. Tragen Sie Silikonkitt (nicht im Lieferumfang enthalten) auf die Unterseite des Spülenflansches auf. Achten Sie bei der Endmontage darauf, dass jede Spülenklammer wie abgebildet herausgezogen wird. Bauen Sie das Spülbecken in die Öffnung der Arbeitsplatte ein.

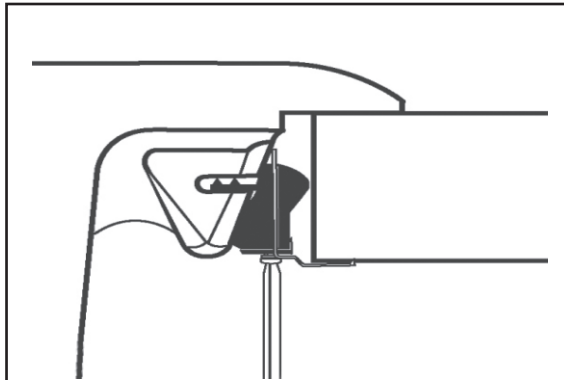

6. Sichern Sie die Spüle, indem Sie die Spülenklammern in die gezeigte Position drehen und die vorderen Schrauben anziehen. Ziehen Sie dann die hinteren und seitlichen Schrauben an.

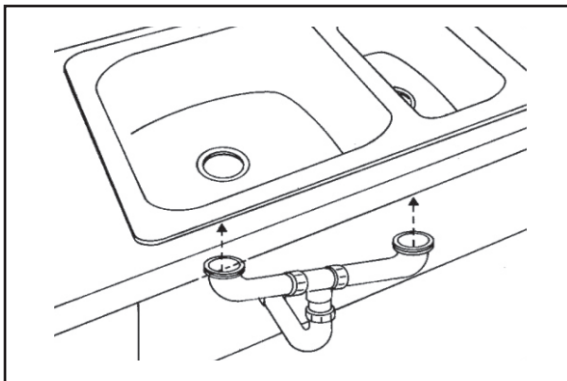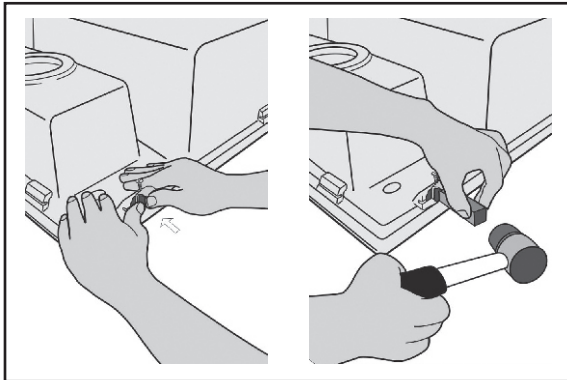

7. Wasser- und Abwasserleitungen nach Bedarf anschließen



8. Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht Silikon auf die Unterseite des Spülenrandes auf – 1/4 Zoll von seinen Außenkanten.

Spüle in Granitoptik – Hinweise zur Pflege und Reinigung:

Tägliche Reinigung:

Reinigen Sie das Spülbecken mit warmem Wasser, einem weichen Tuch oder einem nicht scheuernden Nylontuch und einem nicht scheuernden Flüssigspülmittel oder Reiniger. Dies kann so oft geschehen, wie Sie die Spüle benutzen.

Metallabrieb oder starke Verschmutzung:

Wischen Sie das Spülbecken mit einem weichen Tuch oder einem nicht scheuernden, gewebten Nylontuch und Flüssigreiner ab. Tragen Sie den Reiniger mäßig auf und verteilen Sie ihn leicht. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Spülbecken sauber ist.

Hartes Wasser, Kalzium- und Kalkablagerungen:

Mit einem nicht scheuernden, gewebten Nylontuch und weißem Essig abwischen. Nach 20 Minuten abspülen.

Nicht verwenden:

Scheuermittel, Topfkratzer oder alkalische Reiniger wie Ammoniak.


Benötigte Werkzeuge:

- Lineal/Maßband
- Abdeckband
- Küchen-Silikonkitt
- Hammer
- Bohrer
- Bleistift
- Schutzbrille
- Schraubenzieher
- Raspel ODER Feile
- Stichsäge und geeignete Scheibe (falls ein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich ist)

AUF UNDICHTE STELLEN PRÜFEN:

- Wassermanschuss für die Armatur
- Steigleitungen zu Absperrventilen oder Bodenanschlüssen
- Befüllen Sie das Spülbecken mit Wasser und prüfen Sie, ob der Abfluss dicht ist.
- Lassen Sie das Wasser aus dem Spülbecken abfließen und prüfen Sie, ob es dicht ist.
- Nach Bedarf anziehen


StrongSinks

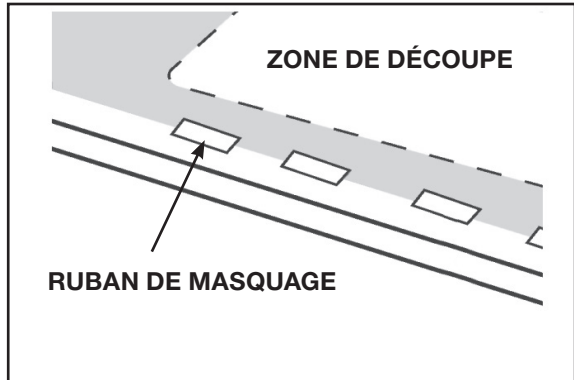

1. Déterminez le contour correct du gabarit imprimé pour l'évier que vous voulez installer. Découpez soigneusement le contour et jetez la partie intérieure du gabarit. Placez le gabarit en papier sur le dessus du plan de travail et positionnez-le soigneusement à l'endroit où vous souhaitez placer l'évier. Lorsque vous positionnez le gabarit, tenez compte des panneaux des placards et des garnitures situés en dessous et assurez-vous que l'accès est suffisant pour le raccordement du robinet. Fixez le gabarit en place avec du ruban de masquage et tracez soigneusement l'intérieur du gabarit avec un crayon. Retirez et jetez le gabarit.


Ou
Inversez l'évier et posez-le sur le comptoir de la cuisine. Positionnez l'évier d'avant en arrière et de droite à gauche de façon à ce que la cuvette n'interfère pas avec les placards du dessous. Tracez le bord extérieur de l'évier avec un crayon et retirez l'évier du plan de travail de cuisine. Mesurez 8 à 10 mm du contour original de l'évier et tracez une deuxième ligne à l'intérieur de la première.

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE DE L'ÉVIER		
Modèle	Longueur	Largeur
491377	840 mm	480 mm
491378 et 491380	980 mm	480 mm
491379 et 491382	760 mm	480 mm
491381	595 mm	480 mm
491384	520 mm	444 mm
491383	420 mm	444 mm

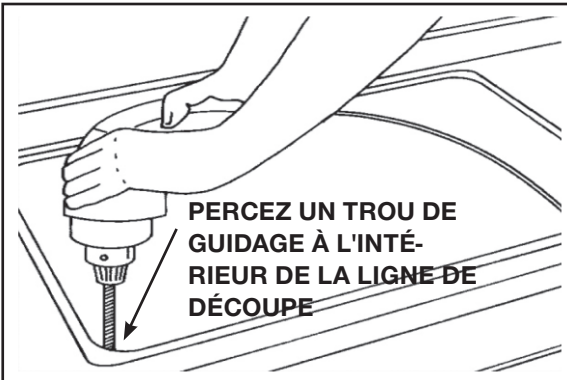


2. Percez un trou de guidage à l'intérieur de la ligne de découpe.


Instructions et gabarits pour le montage d'un évier de cuisine encastré

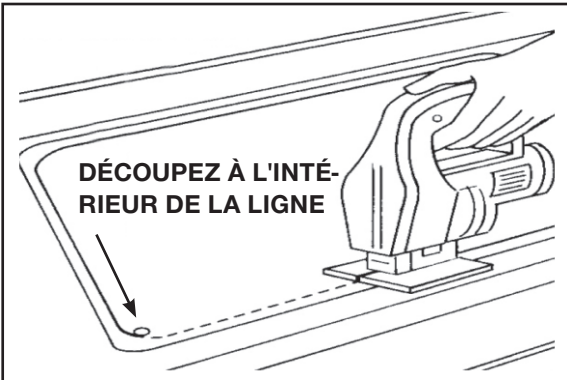


3. Découpez l'intérieur de la découpe à l'aide d'une "scie sauteuse". Contrôlez si l'ajustement est correct en y positionnant l'évier.

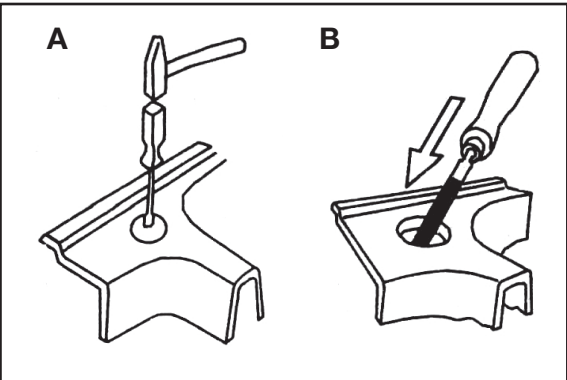



4. (A) Déterminez le(s)quel(s) des trous pré-marqués pour le robinet de 35 mm de diamètre vous aurez besoin. Soutenez l'évier par le bas et placez le support à environ 15 à 20 mm à gauche et à droite des trous pré-perçés pour le robinet. Ensuite, percez soigneusement le trou à l'aide d'un petit burin ou d'un tournevis. (B) Les bords rugueux des trous peuvent être lissés avec une râpe. Ne travaillez qu'à partir du dessous de l'évier pour éviter d'ébrécher sa surface.

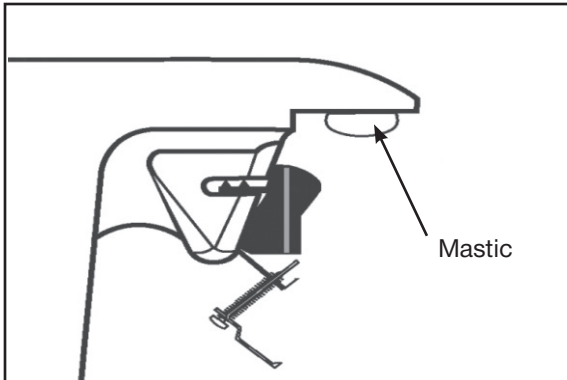


5. Appliquez du mastic silicone (non fourni) sur la face inférieure de la bride de l'évier. Lors du montage final, assurez-vous que chacun des clips de l'évier soit retiré comme indiqué sur l'image. Positionnez l'évier dans l'ouverture du plan de travail.

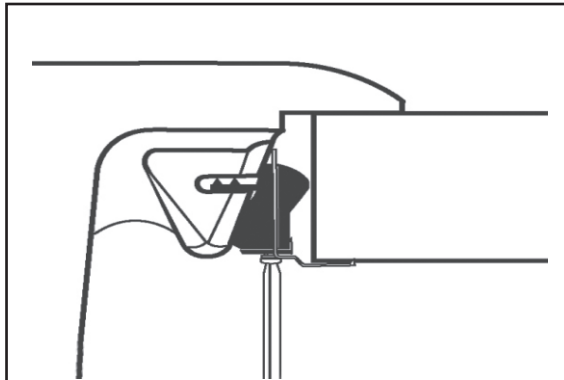

6. Fixez l'évier en tournant les clips de l'évier dans la position indiquée sur l'image et serrez les vis à l'avant, puis les vis à l'arrière et sur les côtés.

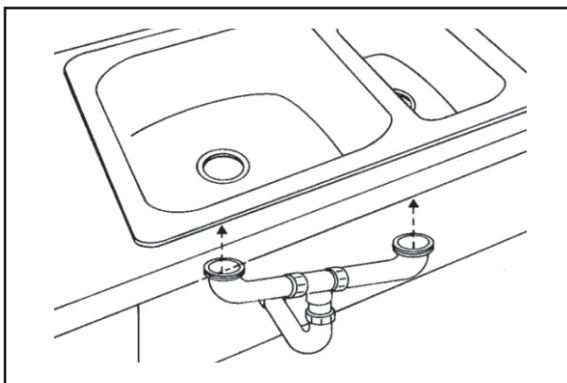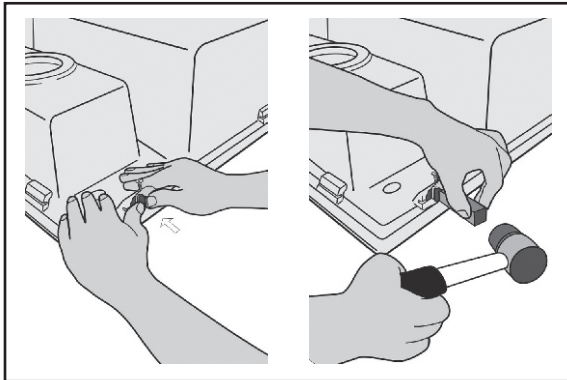

7. Raccordez les tuyaux d'eau et d'évacuation selon les besoins

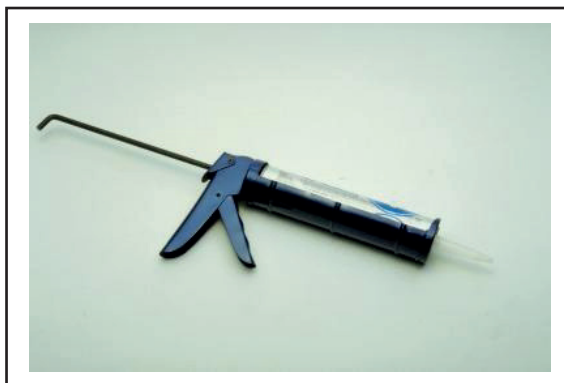

8. Appliquez uniformément le joint de silicone sur le dessous du rebord de l'évier à 1/4 de pouce des bords extérieurs du rebord.

Evier en granit – instructions pour l'entretien et le nettoyage :

Nettoyage quotidien :

Lavez l'évier à l'eau chaude, avec un chiffon doux ou un chiffon tissé en nylon sans abrasif et un détergent ou un nettoyant liquide non abrasif. Vous pouvez le faire aussi souvent que vous utilisez l'évier.

Abrasions métalliques ou taches importantes :

Essuyez l'évier avec un chiffon doux ou un chiffon tissé en nylon non abrasif et un détergent liquide. Appliquez le nettoyant liquide avec parcimonie et étalez légèrement. Répétez l'opération si nécessaire jusqu'à ce que l'évier soit propre.

Eau dure, dépôts de calcium et de calcaire :

Essuyez avec un chiffon en nylon tissé non abrasif et du vinaigre blanc. Rincer après 20 minutes.

Ne pas utiliser :

Nettoyants abrasifs, éponges à recruser abrasives ou nettoyants alcalins tels que l'ammoniac.

Outils nécessaires :

- Règle / mètre ruban
- Ruban de masquage
- Mastic silicone pour cuisine
- Marteau
- Perceuse
- Crayon
- Lunettes de protection
- Tournevis
- Râpe ou grattoir
- Scie sauteuse et lame appropriée (si une découpe du plan de travail est nécessaire)

VÉRIFIEZ L'ÉTANCHÉITÉ :

- Des tuyaux d'alimentation du robinet
- Des conduits d'alimentation des colonnes montantes vers les vannes d'arrêt ou les raccords inférieurs
- Remplissez l'évier avec de l'eau et vérifiez s'il y a des fuites autour du drain.
- Videz l'eau de l'évier et vérifiez s'il y a des fuites.
- Resserrer si nécessaire